

# Die Pflegeanleitung für dein Saxophon

SPIELEN – PFLEGEN – GENIEßEN



## 1. Schritt

Entfernen Sie das Blatt und reinigen Sie das Mundstück gründlich mit einem kleinen Wischer (Mundstückbürste). Achten Sie darauf, dass die Spitze des Mundstücks nicht angekratzt wird.



## 2. Schritt

Im nächsten Schritt reinigen Sie mit einem kleinen Wischer sorgfältig den Hals (S-Bogen) mit einem speziellen S-Bogenwischer



## 3. Schritt

Zum Reinigen des Hauptteils führen Sie vom Schallbecher aus einen Saxophonwischer durch den Korpus. Der Wischer wird zunächst mit dem kleinen Gewicht voran in den Schallbecher gelegt und anschließend gedreht, so dass das Gewicht am Zapfenende heraus fällt.



## 4. Schritt

Jetzt ziehen Sie ihn zum Reinigen der Innenseite durch den Korpus. Diesen Vorgang wiederholen Sie je nach Gebrauch und Spieldauer etwa 2-3mal (gilt auch für den S-Bogen).



## 5. Schritt

Von Zeit zu Zeit ist es notwendig, das Tonloch der oberen Oktavklappe am S-Bogen zu reinigen. Hierzu verwenden Sie einen Tonlochreiniger (oder einen Pfeifenreiniger). Achten Sie darauf, dass die Metallspitze des Tonlochreinigers nicht am Tonloch kratzt.



## 6. Schritt

Reinigen Sie die Oberfläche des Saxophones regelmäßig mit einem weichen Tuch (kann auch Mikrofaser sein). Bei starken Verschmutzungen kann auch eine Lackpolitur zur Hilfe genommen werden.

**Achtung!** Gehen Sie mit Flüssigreinigern sorgsam um, so dass sie nicht in die Polster eindringen können



## 7. Schritt

Zur Sicherheit tragen Sie das Reinigungsmittel auf das Poliertuch auf und reinigen dann die besonderen Stellen.



## 8. Schritt

Bleiben bei der Reinigung nur auf der Oberfläche und vermeiden Sie den inneren Bereich der Mechanik. **Verwenden Sie niemals andere Hilfsmittel, z.B. Wattestäbchen.** Das Ölen der Mechanik ist hingegen etwas aufwendiger und sollte in die Hände von Fachleuten gegeben werden. Bei versilberten Instrumenten kann auch ein Silberputztuch verwendet werden.



## 9. Schritt


Ein besonderes, bis heute nicht hundert prozentig gelöstes Phänomen, ist das Kleben oder „Hängen bleiben“ der Klappen Gis und Cis. Ablagerungen auf den Polstern und die Klappentechnik sind die Ursache hierfür. Vorbeugend sollten Sie die Oberfläche der Polster von Zeit zu Zeit mit einem speziellen Reinigungspapier oder auch „Powder Paper“ genannt säubern.



## TIPPS!

- ✓ Zum sicheren Abstellen des Instrumentes sollten Sie einen Saxophonständer verwenden. Hierzu bietet der Fachhandel diverse preiswerte und stabile Modelle an.
- ✓ Legen Sie das Saxophon niemals auf dem Bett oder auf einem Stuhl ab.
- ✓ Vor dem Aufstecken des Mundstückes, sollten Sie den Zapfenkork gut fetten. Es hält den Kork geschmeidig und schont das Mundstück.
- ✓ Verwenden Sie zum Transport Koffer oder Taschen mit ausreichender Polsterung. Moderne Gig-Bags mit Rucksackgarnitur zum Tragen auf dem Rücken bieten heute schon einen sehr guten Komfort.
- ✓ Das Saxophon sollte in einem Zyklus von 1 bis 2 Jahren zur Überprüfung („Inspektion“ oder „Check-Up“) zu einem Fachmann. Eine gute Wartung erhält die Spielqualität, verringert den Verschleiß und verlängert die Lebensdauer.

## Empfehlenswerte Reinigungs- und Pflegemittel

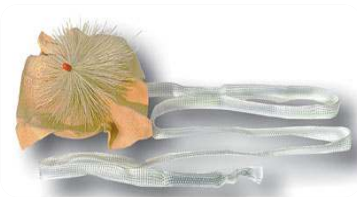

Durchziehwischer



S-Bogen Wischer



Mikrofasertuch



La Tromba Korkfett



Tonloch- oder Pfeifenreinige



Lackpolitur



Puderpapier