

# Die Pflegeanleitung für deine Trompete

mit Perinet-Ventilen und Euphonium und Bariton mit Piston-Ventilen

SPIELEN – PFLEGEN – GENIEßEN




## 1. Schritt

Die Pflege der Trompete beginnt direkt vor dem ersten Spiel. Denn nur mit gut geölnen Ventilen lässt sich das Instrument einwandfrei spielen, wodurch ein zu schneller Verschleiß und größere Schäden vermieden werden können. Hierzu entnehmen Sie die 3 Ventile und legen sie auf eine weiche, möglichst rutschfeste Unterlage und schrauben die unteren Ventildeckel ab



## 2. Schritt

Nun reinigen Sie die Oberflächen der Ventile wie auch die Ventilhülsen mit einem weichen, fusselfreien Tuch.

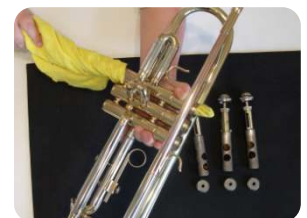

## 3. Schritt

Nun geben Sie einige Tropfen Ventilöl für Perinetinstrumente auf die Oberfläche der Ventile und führen sie dann entsprechend ihrer Nummerierung wieder in die richtige Ventilbüchse.



## 4. Schritt

Drehen Sie das Ventil bis die Ventilfehrung eingerastet ist (**Bild**) und schrauben Sie den unteren Deckel wieder auf. Betätigen Sie die Ventile einige Male, damit sich das Ventilöl richtig verteilt.



## 5. Schritt

Nun nehmen Sie die einzelnen Stimmzüge, entfernen die alten Rückstände (**Bild 5**) und fetten die Züge mit entsprechendem Zugfett wieder ein.



## 6. Schritt

Vor dem Wiedereinsetzen der Züge können Sie einen Tropfen Ventilöl zugeben. Damit laufen die Stimmzüge leichter.



## 7. Schritt

In regelmäßigen Abständen sollte das Instrument auch von innen gereinigt werden. Besonders im Mundrohr lagern sich Speicherrückstände ab, die dem Instrument langfristig schaden können. Spülen Sie das Instrument mit warmen Wasser (handwarm) und einem kleinen Zusatz Spülmittel kräftig durch und verwenden Sie zum Ausputzen Durchziehwischer, die alle gelösten Rückstände entfernen.

**Anmerkung:** Bitte nicht das Instrument in einer Wanne o.ä. längere Zeit „einweichen“! Dies schadet der Oberfläche.



## 8. Schritt

Zum Ende hin reinigen Sie noch die Oberfläche mit einem weichen Tuch von Rückständen oder Fingerabdrücken (**Bild 8**). Bei versilberten Instrumenten kann ein Silberputztuch verwendet werden. Bitte beachten Sie, dass bei jedem Vorgang die Versilberung abnimmt.



## 9. Schritt

Das Mundstück sollte regelmäßig mit einer Mundstückbürste unter fließendem Wasser gereinigt werden. Hygienesprays können unterstützend eingesetzt werden.



## TIPPS!

- ✓ Eine Trompete (Euphonium) sollte niemals ohne Ständer auf den Trichter gestellt werden, da sie leicht umgestoßen werden kann. Sollte kein Trompetenständer zur Hand sein, mit dem 2.Ventilzug nach oben sicher ablegen.
- ✓ Das Mundstück nur mit einer leichten Drehbewegung einsetzen. Bei stärkerer Krafteinwirkung kann es sich leicht festsetzen. Sollte es sich nicht mehr von Hand lösen lassen, dies bitte von einem Fachmann lösen lassen. **Bitte in keinem Fall eine Zange für das Mundstück verwenden.**
- ✓ Eine Trompete (Euphonium) sollte in einem Zyklus von 1 bis 2 Jahren zur Überprüfung („Inspektion“ oder „Check-Up“) zu einem Fachmann. Eine gute Wartung erhält die Spielqualität, verringert den Verschleiß und verlängert die Lebensdauer.

## Empfehlenswerte Reinigungs- und Pflegemittel



Reka Wischerset



Mikrofaserstuch



La Tromba Ventilöl



La Tromba Zugfett



Silberputztuch